

ИНСТРУКЦИЯ

Замена местами рукояток

Этап 1. Разборка фалевой нажимной ручки Половинка ручки с личинкой


Половинка ручки
в собранном виде



Способ снятия ручки



Накладка и корпус вместе

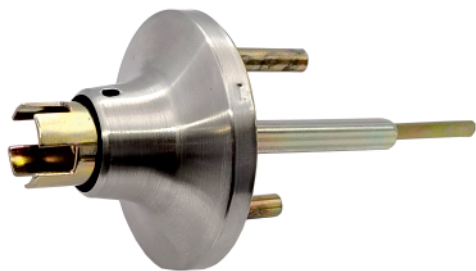

Способ
снятия
накладки

вставить ключ в просвет между накладкой и корпусом и надавить слегка на накладку, затем повторить то же самое с противоположной стороны накладки и корпуса




Накладка и корпус
в разобранном виде



Рукоятка отдельно
в собранном виде




вид спереди

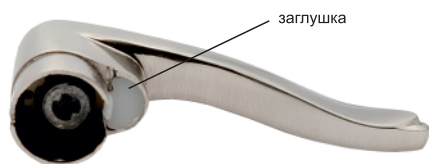

вид сзади

заглушка

Рукоятка отдельно
в разобранном виде



заглушка вынимается
отверткой

вид спереди



заглушка вынимается
отверткой

вид сзади



ИНСТРУКЦИЯ

Замена местами рукояток

Этап 2. Разборка фалевой нажимной ручки Половинка ручки с фиксатором



Половинка ручки
в собранном виде

Способ снятия ручки



Накладка и корпус вместе



Способ снятия накладки

вставить ключ в просвет между
накладкой и корпусом и
надавить слегка на накладку,
затем повторить то же самое
с противоположной стороны
накладки и корпуса



Накладка и корпус в разобранном виде



Рукоятка отдельно в собранном виде



вид спереди

Рукоятка отдельно в разобранном виде



вид спереди



вид сзади




вид сзади

ИНСТРУКЦИЯ

Замена местами рукояток

Этап 3. Замена рукояток, сборка и установка

Меняем местами рукоятки
(личинку и фиксатор оставляем
в тех же самых половинках
межкомнатной ручки)

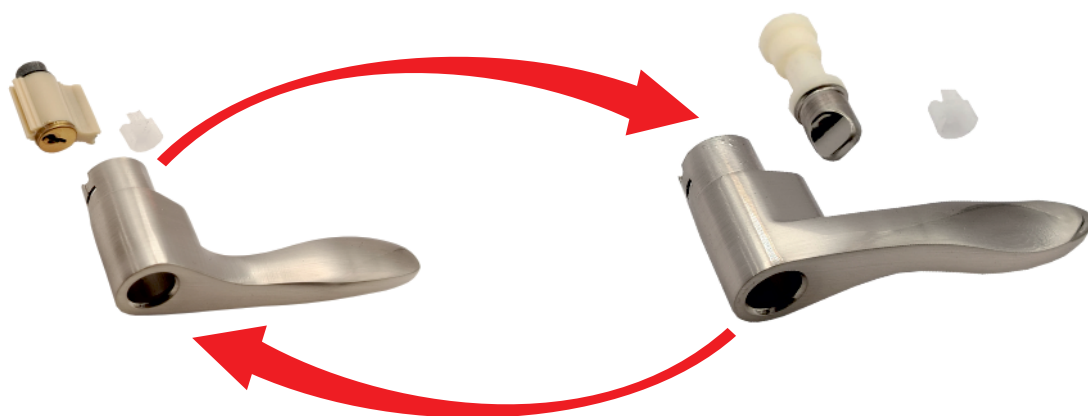

Затем все собираем,
переворачиваем полученные
дверные ручки
на 180 градусов
и устанавливаем на дверь.